




いざという時に、命をつなぐ飲料水を簡単に確保できます。

「救水箱」は災害時に貯留水を濾過し2000Lの飲料水をつくれる手動・可搬式の簡易浄水器です。

1 持運びが容易

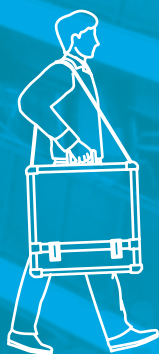

- 重量は13kgと軽く一人でも容易に持ち運びできます。
- アルミケースに収まっている為、保管も容易で安心です。




2 組立・操作が簡単



- わずか1分で組立られます。
- 手動ポンプ式で簡単に操作可能です。

利用可能な水源



【プールの水】



【お風呂の残り湯】



【受水槽】



【貯水槽】

3 業界トップの濾過水量



◆プレフィルター、活性炭、ゼオライト、精密濾過膜フィルターでろ過し一般細菌、大腸菌及び臭い、濁りを除去して飲料水をつくります。

■プレフィルターと精密濾過膜フィルターとの最適な組み合わせにより通常汚れのプール水ならば約**2000L**の飲料水をつくれます。

■プレフィルターだけを使う場合は飲料以外の生活雑用水として約**5000L**をつくれます。

業界No.1
飲料水
2000L
生活雑用水
5000L

非常用簡易浄水器 手動式

救水箱




明電興産株式会社

安心・充実機能の手動・可搬式の非常用簡易浄水器です。

浄水のしくみ

プレフィルタ、活性炭、ゼオライト、精密濾過膜フィルタでろ過し一般細菌、大腸菌及び臭い、濁りを除去して飲料可能な水を造ります。

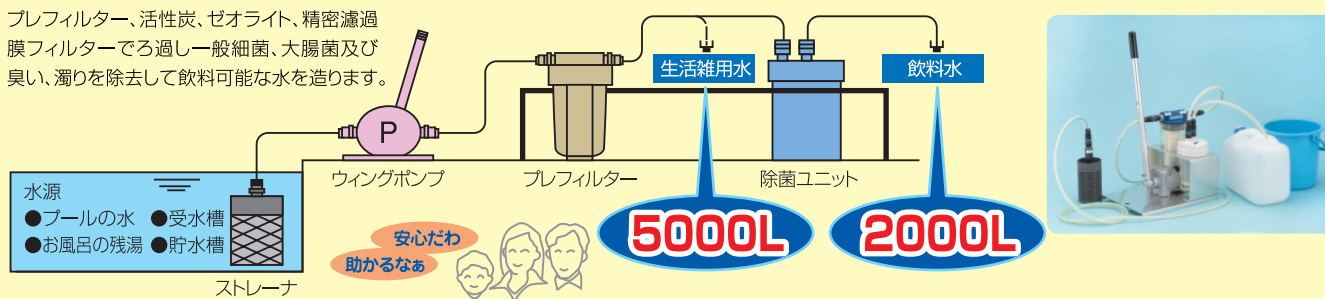

仕様

型式	MAW-200 (商標:救水箱)	ポンプ駆動方法	手動式ウイングポンプ 吐出圧力 0.22MP <small>注3)</small>	
使用できる原水	プール水、風呂の残り水、貯水槽の水等 <small>注1)</small>	外形寸法(mm)	W400 × H400 × D300	
濾過能力	飲料水	200L/時(平均) 総濾過水量約2000L <small>注2)</small>	重量(kg)	約13(乾燥時)
	生活用水	500L/時(平均) 総濾過水量約5000L <small>注2)</small>	予備品	プレフィルタ(1本) 除菌ユニット(活性炭、鉛、トリハロメタン、除菌フィルタ)一体構造 <small>注4)</small>
除菌ユニット	プレフィルタ	ポリオレフィン 濾過精度5μm	付属品	アルミ収納ケース、ストレーナ、ホース(4本) 塩素滅菌剤(2000L分を滅菌)、残留塩素測定器 <small>注5)</small>
	活性炭フィルタ	粒状活性炭		
	鉛、トリハロメタンフィルタ	ゼオライト + 繊維活性炭		
	除菌フィルタ	精密濾過膜フィルタ 濾過精度0.1μm		

注意事項 1) 浄水器は非常時のみの使用とし、使用できる水は水道水が溜められた水であることを原則とします。河川水、池の水、工場廃水等の有害物質が含まれる可能性のある水は使えません。また、あらかじめ水源は特定し、外観として濁り、臭気、藻の発生等が極力少ない水をお使いください。 2) 濾過能力は水質によって異なります。ここで示す値は使用を中止してから数ヶ月経ったプール水を濾過した場合を目安にしています。 3) ポンプの吐出圧力よりフィルタの目詰りが大きくなると濾過できなくなり水が出なくなります。水が出にくくなったならフィルタを交換してください。 4) プレフィルタ及び除菌ユニットの性能の保証は1年間です。1年毎に定期交換してください。 5) 塩素消毒を行なうときは投入する塩素滅菌剤は水量に見合った量にしてください。また十分攪拌し残塩測定は10分経過後に行ってください。

標準付属品

プレフィルタ
5μm以上の大きさの物質を濾過します。

延長ハンド

除菌ユニット

- 活性炭フィルタでは臭いの除去を行いません。
- ゼオライトフィルタでは鉛、トリハロメタン、環境ホルモンを除去します。
- 精密濾過膜フィルタでは0.1μm以上の大きさの物質を除去します。
- 大腸菌、一般細菌の大きさは0.2~5μmなので精密濾過膜フィルタで確実に濾過されます。

連結ホース

ストレーナ

ウイングポンプ
手動ポンプ式で簡単に操作可です。

臭いを除去 鉛、トリハロメタンを除去 0.1μm以上の物質を除去

活性炭フィルタ セオライトフィルタ 濾過膜フィルタ



安全に関するご注意

ご使用前に、「取扱説明書」又はそれに準ずる資料をよくお読みのうえ正しくお使いください。

当社製品は年間7万kwhのグリーン電力(自然エネルギー)を使用して生産されています。



発売元

明電興産株式会社

本社 〒141-8616 東京都品川区大崎5-5-5
TEL 03-3490-3737 FAX 03-3490-3906

沼津支社 TEL 055-921-1140 FAX 055-924-1474

太田支社 TEL 0276-31-5773 FAX 0276-31-5412

名古屋支店 TEL 052-503-7016 FAX 052-504-2785

大崎営業所 TEL 03-5759-6008 FAX 03-5759-6024

ホームページ <http://www.meidenkohsan.co.jp>

取扱店